



WA16GWS

# เครื่องซักผ้า

## คู่มือผู้ใช้



100%  
Recycled Paper

คู่มือนี้พิมพ์จากกระดาษรีไซเคิล 100%

imagine the possibilities

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung ในการรับบริการที่ครบครันยิ่งขึ้น  
โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ได้ที่

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

**SAMSUNG**

# คุณสมบัติของเครื่องซักผ้าเครื่องใหม่ของคุณ

## 1. การซักแบบ Wobble 3 มิติ

งานซักจะหมุนไปทางซ้ายและขวา และตัวโยกจะดันผ้าขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการซัก และทำให้ผ้าพันกันน้อยลง

## 2. ช่องใส่ผงซักฟอกอัจฉริยะ

เนื่องจากจะมีการปล่อยกระแสน้ำมาจากทั้งสี่ด้าน ผงซักฟอกจะกระจายจนหมดและไม่มีผงซักฟอกที่ตกค้างอยู่  
เนื่องจากช่องใส่ผงซักฟอกอยู่ที่ด้านบน คุณสามารถเติมผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มได้อย่างง่ายดาย

## 3. ถังซักรูปเพชร

ถังซักรูปเพชรช่วยสร้างแรงดันน้ำสูง ซึ่งจะช่วยจัดคราบสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถังซักรูปเพชรลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผ้า  
ช่วยยืดอายุผ้าของคุณ ถังด้านในเป็นประกายสวยงามและทรงพลังในการซักทำความสะอาด

## 4. การควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ

การควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติจะเลือกโปรแกรมซักที่เหมาะสมด้วยการตรวจจับน้ำหนักผ้าโดยอัตโนมัติด้วยการทำงานอัจฉริยะ

## 5. ฝาปิดนํ้ารั่วโปร่งใส

ฝาปิดนํ้ารั่วโปร่งใสช่วยให้คุณมองเห็นการทำงานของเครื่องซักผ้าได้ คุณสามารถดูความคืบหน้าของการซักได้ตลอดเวลา

## 6. ตัวกรองอัจฉริยะ

ตัวกรองพิเศษเป็นเอกลักษณ์นี้จะจับเศษผ้าในถังซัก เพื่อให้ผลลัพธ์การกรองที่คุณมั่นใจในความสะอาด

## 7. ฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็ก

ฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็กเป็นอุปกรณ์ป้องกันเด็กมิให้ได้รับอันตรายขณะที่เล่นกับเครื่องซักผ้า












คู่มือนี้มีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการติดตั้ง การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องซักผ้า Samsung เครื่องใหม่ของคุณ โปรดอ่านคู่มือนี้เพื่อดูคำอธิบาย  
แผนผังควบคุม คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องซักผ้า และเคล็ดลับในการใช้ประโยชน์สูงสุดจากคุณสมบัติและฟังก์ชันที่ล้ำหน้า หัวข้อ 'การแก้ไขปัญหาและ  
รหัสข้อมูล' ในหน้า 26 จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถดำเนินการ ถ้ามีข้อผิดพลาดกับเครื่องซักผ้าของคุณ

# ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ในคู่มือเล่มนี้ คุณจะพบกับคำเตือน **Δ** และข้อควรระวัง **Δ** ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ตลอดจนข้อมูลสำคัญด้านความปลอดภัยต่อไปนี้มีไว้เพื่อครอบคลุมถึงเงื่อนไขและสถานการณ์ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น คุณมีหน้าที่จะต้องใช้สามัญสำนึก ความระมัดระวัง และใส่ใจกับการติดตั้ง บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องซักผ้า Samsung ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตที่เกิดจากการใช้งานอย่างไม่เหมาะสม

## สัญลักษณ์และคำเตือนเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

ความหมายของสัญลักษณ์และเครื่องหมายในคู่มือผู้ใช้:

 คำเตือน	อันตรายหรือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยที่อาจทำให้เกิด การบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
 ข้อควรระวัง	อันตรายหรือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยที่อาจทำให้เกิด การบาดเจ็บเล็กน้อยหรือทำให้สิ่งของเสียหาย
 ข้อควรระวัง	ในการลดความเสี่ยงจากไฟ การระเบิด ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บขณะใช้เครื่องซักผ้า โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้:
 ห้ามทำ	ห้ามทำ
 ห้ามถอดประกอบ	ห้ามถอดประกอบ
 ห้ามสัมผัส	ห้ามสัมผัส
 ทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด	ทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
 ถอดปลั๊กของเครื่องซักผ้าจากเต้าเสียบที่ผนัง	ถอดปลั๊กของเครื่องซักผ้าจากเต้าเสียบที่ผนัง
 ตรวจสอบว่าเครื่องมีการลงกราวด์เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต	ตรวจสอบว่าเครื่องมีการลงกราวด์เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต
 ติดต่อศูนย์บริการเพื่อขอรับความช่วยเหลือ	ติดต่อศูนย์บริการเพื่อขอรับความช่วยเหลือ
 หมายเหตุ	หมายเหตุ

สัญลักษณ์คำเตือนเหล่านี้มีไว้เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของคุณและบุคคลอื่น

โปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

หลังจากอ่านส่วนนี้แล้ว โปรดเก็บไว้เพื่อนำมาอ้างอิงในภายหลัง



อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนที่จะใช้อุปกรณ์

เช่นเดียวกับอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ไฟฟ้าและมีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว อุปกรณ์นี้อาจมีอันตรายได้ ในการใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัย โปรดทำความเข้าใจกับการทำงานและใช้ความระมัดระวังขณะใช้งาน

ติดตั้งและเก็บเครื่องซักผ้าไว้ภายในอาคาร ให้อยู่ห่างจากสภาพอากาศภายนอก

ติดตั้งและปรับระดับเครื่องซักผ้าบนพื้นที่สามารถรับน้ำหนักได้



เครื่องซักผ้าต้องได้รับการลงกราวด์อย่างเหมาะสม ห้ามเสียบปลั๊กกับเต้าเสียบที่ไม่ได้ลงกราวด์ ดูหน้า 14 เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกราวด์เครื่องซักผ้า

วางเครื่องซักผ้าให้สามารถเอื้อมถึงปลั๊กที่ผนังได้หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว

# ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย



ในการลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้หรือระเบิด:

- ห้ามชักผ้าที่มีการชัก แซ่ หรือผ่านการใช้น้ำมันเบนซิน น้ำมันชักแห้ง หรือสารไวไฟอื่นๆ ซึ่งจะทำให้เกิดโอที่สารติดไฟหรือระเบิดได้ โปรดนำผ้าที่ผ่านการซักหรือสารซักแห้งหรือสารไวไฟอื่นๆ มาล้างน้ำก่อนที่จะใส่ลงในเครื่องซักผ้า โปรดจัดของเหลวของแข็ง และไอของวัตถุไวไฟดังกล่าวกองหมด สารอันตรายดังกล่าวรวมถึงอะซิโตน แอลกอฮอล์ที่แปรรูป น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด สารทำความสะอาดในบางชนิด และน้ำยาอบคราบ ซีเมนต์ และสารซักผ้าผง
- ห้ามใช้น้ำมันเบนซิน น้ำมันชักแห้ง หรือสารไวไฟอื่นๆ ในเครื่องซักผ้า
- ในบางกรณีอาจมีก๊าซไฮโดรเจนเกิดขึ้นในระบบน้ำร้อน เช่น เครื่องทำน้ำร้อนของคุณ ซึ่งไม่ได้ใช้งานเป็นเวลาสองสัปดาห์ขึ้นไป ก๊าซไฮโดรเจนนั้นสามารถระเบิดได้ ถ้าระบบน้ำร้อนของคุณไม่ได้มีการใช้งานเป็นเวลาสองสัปดาห์ขึ้นไป ให้เปิดก๊อกน้ำร้อนทั้งหมดในบ้าน ปล่อยให้ไหลสักครู่ก่อนที่จะใช้เครื่องซักผ้า ซึ่งจะเป็นการระบายก๊าซไฮโดรเจนสะสม เนื่องจากก๊าซไฮโดรเจนนั้นเป็นวัตถุไวไฟ โปรดอย่าสูบบุหรี่หรือจุดไฟในระหว่างนี้

ระบายอากาศทันที โดยไม่สัมผัสกับปลั๊กไฟ ถ้ามีก๊าซรั่ว



ถอดปลั๊กไฟก่อนที่จะซ่อมบำรุงเครื่องซักผ้า



ห้ามยื่นมือลงในอุปกรณ์ขณะที่ถังชักทำงาน



ห้ามยื่นมือหรือวัตถุใดๆ เข้าสู่ด้านล่างของอุปกรณ์ เนื่องจากอาจได้รับบาดเจ็บจากแผ่นหมุนด้านล่างของเครื่องซักผ้า



อย่าให้เด็กเล่นบนเครื่องซักผ้าหรือในเครื่องซักผ้า ประตูเครื่องซักผ้านั้นไม่สามารถเปิดได้โดยง่ายจากภายใน และเด็กอาจได้รับบาดเจ็บร้ายแรง ถ้าติดอยู่ภายใน



ห้ามปล่อยให้เด็กพยายามมองเข้าไปในเครื่องซักผ้า เนื่องจากจะเป็นอันตรายร้ายแรงถ้าพลัดลงในเครื่องซักผ้า



อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไฟโซลิดเต็กหรือบุคคลที่ไม่แข็งแรง ยกเว้นจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากบุคคลที่รับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้เครื่องได้อย่างปลอดภัย โปรดดูแลไม่ให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้



ห้ามซ่อมแซม เปลี่ยน หรือซ่อมบำรุงส่วนหนึ่งส่วนของเครื่องซักผ้าด้วยตนเอง ยกเว้นคุณจะสามารถเข้าใจคำแนะนำในการซ่อมบำรุงด้วยตนเองที่แนบมา และมีทักษะในการดำเนินการทั้งหมด การทำงานโดยบุคคลที่ไม่มีความชำนาญจะทำให้การรับประกันของคุณของคุณเป็นโมฆะ

เก็บผงซักฟอกและน้ำยาต่างๆ ในการชักผ้าไว้ในที่แห้งและเป็น และพ้นจากมือเด็ก

ถอดท่อและปิดน้ำเมื่อได้ใช้เครื่องซักผ้า

กรณีที่ปลั๊กไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าทำให้เกิดเสียหาย ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผู้ที่มีความชำนาญเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟ เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย

ห้ามถอดสายไฟหรือวางของหนักไว้บนสายไฟ

ห้ามสัมผัสสายไฟด้วยมือที่เปียก

ห้ามใช้เต้าเสียบไฟฟ้าเกินกำลังที่กำหนดโดยใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวนมากเกินไป

ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้า และห้ามวางเทียนหรือบุหรี่ไว้บนเครื่องซักผ้า

ห้ามเข้าใกล้เครื่องซักผ้าถ้ามีน้ำท่วมหรืออยู่ใต้น้ำ เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อต ให้ถอดปลั๊กและถ่ายน้ำทิ้งจนหมด



คำเตือน

ห้ามผสมสารฟอกคลอรีน แอมโมเนีย หรือกรด (เช่น น้ำส้มหรือน้ำยาขจัดสนิม) ในการซักครั้งเดียวกัน ไอที่อาจเกิดขึ้นเมื่อผสมสิ่งเหล่านี้จะเป็นอันตรายได้

ห้ามชักวัสดุไฟเบอร์กลาส อนุภาคเล็กๆ จะติดกับผ้าที่ซักหลังจากนั้น และทำให้ผิวหนังระคายเคือง



คำเตือน

ก่อนที่จะทิ้งเครื่องซักผ้าของคุณ ให้นำฝาปิดออก เพื่อให้เด็กหรือสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กไม่ติดอยู่ภายใน

ต่อเครื่องซักผ้าเข้ากับแหล่งจ่ายไฟหลักโดยใช้ท่อชุดใหม่ ห้ามใช้ท่อชุดเก่า

ท่อจ่ายน้ำจะมีการเสื่อมสภาพเมื่อเวลาผ่านไป ตรวจสอบท่อเป็นประจำ เพื่อดูรอยบุบ หัก งอ รอยแตก สึกหรอ หรือรั่วซึม และเปลี่ยนท่อใหม่ตามต้องการ หรืออย่างน้อยทุกห้าปี

ก่อนการซักแต่ละครั้ง ให้นำสิ่งของออกจากประตูของผ้าก่อน ของแข็งขนาดเล็กที่มีรูปร่างต่างๆ เช่น เหรียญ มีด เข็มหมุด และคลิปหนีบกระดาษอาจทำให้เครื่องซักผ้าเสียหาย ห้ามซักผ้าที่มีหัวเข็มขัด กระดุม หรือโลหะหนักติดอยู่

ถ้าเครื่องซักผ้าไม่หยุดหมุนภายใน 15 วินาทีหลังจากที่คุณเปิดฝา โปรดติดต่อฝ่ายบริการทันที

ต่อสายลงกราวด์เข้ากับแผ่นฝาปิด และฝังลึกลงในดินอย่างน้อย 10 นิ้ว (25 ซม.) หรือมีฉนวน ให้ต่อสายกราวด์กับหมุดที่เหมาะสม หรือเต้าเสียบที่มีการลงกราวด์อย่างเหมาะสม ห้ามต่อสายเข้ากับสายโทรศัพท์ สายล่อฟ้า หรือท่อก๊าซ

สำหรับเครื่องซักผ้าที่มีช่องระบายอากาศที่ฐาน โปรดอย่าให้หมวกปิดกั้นช่องนี้



คำเตือน

ผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น

การใช้เพื่อธุรกิจจะเป็นการใช้ผิดวัตถุประสงค์ ในกรณีนี้ ผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามการรับประกันมาตรฐานที่มาจาก Samsung และ Samsung จะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินงานผิดปกติหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์ดังกล่าว

# สารบัญ

## การติดตั้งเครื่องซักผ้า

7

- 7 การตรวจสอบชิ้นส่วนและแผงควบคุม
- 8 แผงควบคุม
- 9 โปรแกรมผ่านสวิตช์
- 10 โปรแกรมถอนผ้า
- 10 โปรแกรมซักเร็ว
- 10 โปรแกรมอัตโนมัติ
- 10 โปรแกรมสะอาดพิเศษ
- 11 โปรแกรมผ้าห่ม
- 11 โปรแกรมชุดเด็กอ่อน
- 11 โปรแกรมล้างถังซัก
- 12 โปรแกรมตั้งเวลาล่วงหน้า
- 12 โปรแกรมการตั้งค่าล่าสุด
- 12 ล็อคป้องกันเด็ก
- 13 ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง (เฉพาะบางรุ่น)
- 14 การปฏิบัติตามข้อกำหนดในการติดตั้ง
- 14 คำเตือนเกี่ยวกับไฟฟ้าและการลงกราวด์
- 14 การจ่ายน้ำ
- 14 พื้น
- 15 การติดตั้งเครื่องซักผ้าของคุณ
- 19 การติดตั้งแผงป้องกันหนู (ตัวเลือก)

## การซักผ้า

20

- 20 คำแนะนำเบื้องต้น
- 20 คำแนะนำของผ้า
- 22 ข้อมูลฟังก์ชันฟ็อกและสารเพิ่มเติมต่าง ๆ
- 23 การซักครั้งแรก
- 23 ฟังก์ชันตรวจสอบอัตโนมัติ

## การทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องซักผ้า

24

- 24 รักษาความสะอาดถังซัก
- 24 การทำความสะอาดตัวกรองท่อย้ายน้ำ
- 25 การทำความสะอาดตัวกรอง

## การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล

26

- 26 ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ถ้าเครื่องซักผ้าของคุณ...
- 28 รหัสข้อมูล

## ข้อมูลจำเพาะ

29


- 29 ข้อมูลจำเพาะ

# การติดตั้งเครื่องซักผ้า

โปรดให้ผู้ติดตั้งปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เครื่องซักผ้าใหม่ของคุณทำงานอย่างถูกต้อง และไม่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บขณะซักผ้า

## การตรวจสอบชิ้นส่วนและแฉกควบคุม

นำเครื่องซักผ้าออกจากบรรจุภัณฑ์ และตรวจสอบว่าคุณได้รับชิ้นส่วนทั้งหมดที่แสดงด้านล่างนี้ ถ้าเครื่องซักผ้าของคุณได้รับความเสียหายระหว่างการขนส่ง หรือถ้าคุณไม่ได้รับชิ้นส่วนทั้งหมดครบถ้วน โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Samsung หรือตัวแทนจำหน่ายของ Samsung

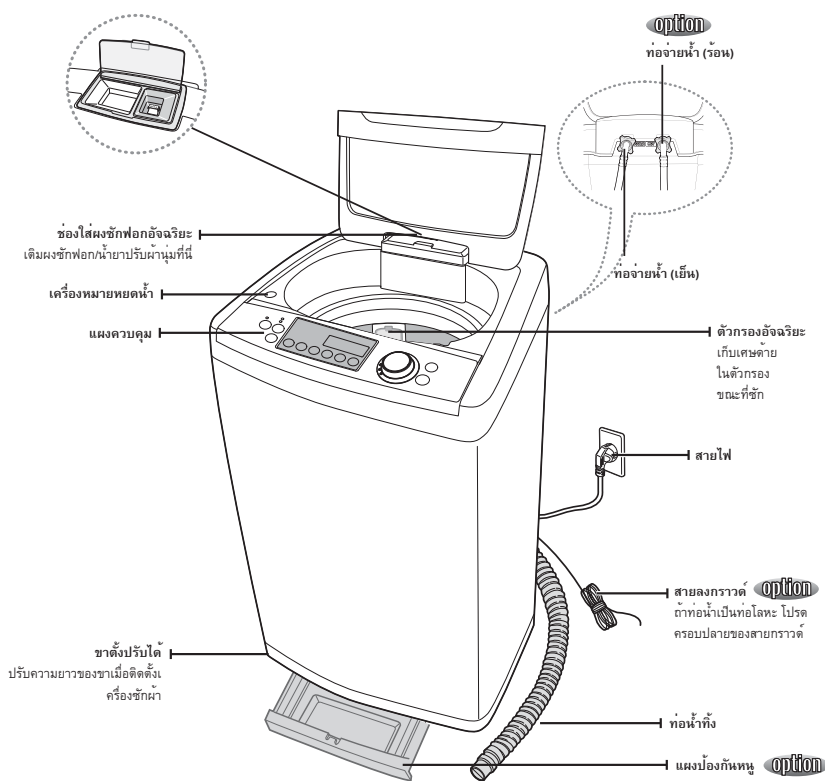

ประแจ



ท่อย้ำน้ำ



ท่อน้ำทิ้ง




สมุดคู่มือ

# การติดตั้งเครื่องซักผ้า

## แนวควบคุม

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่แนวควบคุมของเครื่องซักผ้า

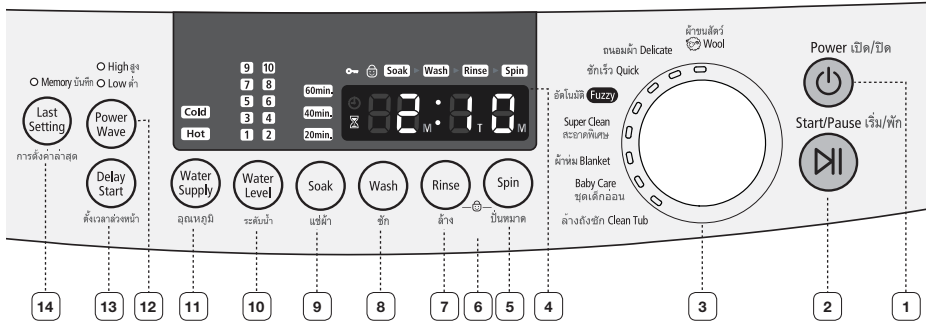

1	ปุ่มเปิด/ปิด	กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งเพื่อเปิดเครื่อง กดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง
2	ปุ่มเริ่ม/พัก	กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มต้นและหยุดโปรแกรมต่างๆ ในการเปลี่ยนขั้นตอนการซักระหว่างที่เครื่องทำงาน ให้กดปุ่มนี้เพื่อหยุดการทำงาน และกดอีกครั้งเพื่อเริ่มต้นการทำงานต่อไป หลังจากแก้ไขขั้นตอนการซักแล้ว
3	ปุ่มหมุนเลือกโปรแกรม	แต่ละครั้งที่หมุนปุ่มนี้ โปรแกรมซักจะเปลี่ยนไป ผ้าขนสัตว์ → ขนสัตว์ → ซักเร็ว → อัตโนมัติ → สะอาดพิเศษ → ผ้าไหม → ขูดเด็กอ่อน → ล้างถังซัก
4	สัญญาณแสดงเวลาของเหลือ การตั้งเวลา ขอมติผลขาด	จอแสดงผลจะแสดงเวลาที่เหลือ การตั้งเวลาซักล่วงหน้าที่กำหนดไว้ และข้อความแสดงข้อผิดพลาด
5	ปุ่มปั่นหมาด	กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มต้นการปั่นหมาดเพียงอย่างเดียว หรือเพื่อปรับเวลาในการปั่นหมาด เมื่อเลือกเฉพาะรอบการปั่น เวลาปั่นหมาดและเวลาของเหลือทั้งหมดจะต่างกัน เนื่องจากเวลาทำงานทั้งหมดจะรวมถึงเวลาปั่น เวลาทิ้งน้ำ และหยุดเครื่องซักผ้า
6	ฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็ก	เป็นอุปกรณ์ป้องกันเด็กที่มีไว้ได้รับอันตรายขณะที่เล่นกับเครื่องซักผ้า <ul style="list-style-type: none"> <li>วิธีเริ่มต้นฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็ก: <ul style="list-style-type: none"> <li>กดปุ่ม "เปิด/ปิด" เพื่อไปยังโหมดการซักเริ่มต้น</li> <li>การกดปุ่ม "เริ่ม/พัก" จะเป็นการเริ่มต้นการซัก และในกรณีที่ฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็กจะระหว่างการซัก</li> <li>กดปุ่ม "ล้าง" และ "ปั่นหมาด" พร้อมกัน (เป็นเวลา 3 วินาที) (หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเลือกฟังก์ชันนี้ได้ถ้าไม่ได้ออกปุ่ม "เปิด/ปิด" เพื่อเปิดเครื่อง)</li> <li>วิธีปิดฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็ก: ในกรณีที่ตั้งโปรแกรม "ล็อกป้องกันเด็ก" ไว้ ให้กดปุ่ม "ล้าง" และ "ปั่นหมาด" พร้อมกัน</li> </ul> </li> </ul>
7	ปุ่มล้าง	กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มต้นรอบการล้างน้ำเพียงอย่างเดียว หรือเพื่อปรับจำนวนรอบการล้างน้ำ
8	ปุ่มซัก	กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มต้นรอบการซักเพียงอย่างเดียว หรือเพื่อปรับเวลาในการซัก
9	ปุ่มแช่ผ้า	กดปุ่มนี้เพื่อแช่ผ้า ฟังก์ชันนี้จะเลือกไมโครเวฟโปรแกรมผ้าขนสัตว์ การแช่จะทำงานโดยอัตโนมัติในโปรแกรมล้างถังซัก คุณสามารถตั้งเวลาแช่ตั้งแต่ 20 ถึง 60 นาที
10	ปุ่มระดับน้ำ	เครื่องจะปรับระดับน้ำโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถเลือกระดับน้ำด้วยตนเองด้วยการกดปุ่มนี้ซ้ำๆ



11	ปุ่มอุณหภูมิ	กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อสลับตัวเลือกในการใช้น้ำ: เย็น → เย็น & ร้อน → ร้อน → เย็น
12	POWER WAVE (เพาเวอร์เวฟ)	คุณสามารถเลือกประเภทกระแสน้ำได้ สูง → ต่ำ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้ตามโปรแกรม คุณไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าระหว่างรอบการปั่นหมาด
13	ปุ่มตั้งเวลาล้างหน้า	กดปุ่มนี้เพื่อให้การซักสิ้นสุดในเวลาที่คุณต้องการ ปิดเครื่องซักผ้าเพื่อยกเลิกการตั้งเวลาล้างหน้าที่กำหนดไว้ คุณสามารถตั้งเวลาล้างหน้าได้ตั้งแต่ 3 ถึง 19 ชั่วโมง
14	ปุ่มการตั้งค่าล่าสุด	เลือกโปรแกรมนี้อีกครั้งเพื่อเรียกใช้การตั้งค่าสำหรับโปรแกรมล่าสุด ใช้โปรแกรมซักตามการตั้งค่าล่าสุด โดยไม่จำเป็นต้องป้อนค่าใหม่อีกครั้ง ตัวเลือกของคุณจะถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติเมื่อกดปุ่ม เริ่ม/พัก ในการใช้โปรแกรมที่บันทึกไว้ ให้กดปุ่มการตั้งค่าล่าสุด และกดปุ่ม เริ่ม/พัก

โปรแกรมและตัวเลือกอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่น แต่แผงควบคุมของเครื่องซักผ้าจะคล้ายกับที่แสดงในหน้า 9

#### ※ การซักแบบ Wobble

การทำงานนี้เป็นแนวคิดการซักแบบใหม่ ที่มีการหมุนและการปล่อยกระแสน้ำในแนวตั้งผ่านการติดตั้งตัวโยก

- เนื่องจากการใช้กระแสน้ำจากด้านซ้าย ขวา บน และล่างในเวลาเดียวกัน กระแสน้ำจึงอาจมีขนาดเล็กกว่าเครื่องซักผ้าทั่วไป
- เนื่องจากผลจากการติดตั้งตัวโยก จึงทำให้ใช้น้ำในปริมาณน้อยกว่าเครื่องซักผ้าทั่วไป

### โปรแกรมผ้าขนสัตว์

ใช้โปรแกรมนี้อีกซักผ้าที่มีความบาง เช่น สเว็ตเตอร์ เสื้อคลุมไหมพรม และผ้าขนสัตว์ชนิดอื่นๆ

1. ใส่ผ้าในถังและปิดฝา
2. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อ "เปิด" เครื่องซักผ้า
3. เลือกโปรแกรมโดยปุ่มเลือกโปรแกรม
4. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**  
รอบการซัก ล้างน้ำ และปั่นหมาดจะทำงาน  
ถ้าต้องการหยุดโปรแกรม ให้กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้เมื่อหยุด
5. ใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มไปที่ **ช่องใส่ผงซักฟอกอัจฉริยะ** ตามระดับน้ำ จากนั้นปิดฝาท่อรอบ



- เลือกได้เฉพาะน้ำเย็นเท่านั้นเพื่อป้องกันผ้า
- โปรดดูฉลากกำกับการดูแลผ้าเพื่อดูข้อมูลการซักที่เหมาะสม
- กลัติดกระดุมทุกเม็ดและกลัปให้ด้านในของผ้าอยู่ข้างนอก
- ใช้เฉพาะผงซักฟอกที่ระบุไว้กับผ้า
- ถ้าผ้าสกปรกมาก ให้แช่ผ้าไว้ประมาณ 10 นาทีก่อนที่จะกดปุ่มโปรแกรมผ้าขนสัตว์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซัก

# การติดตั้งเครื่องซักผ้า

## โปรแกรมถนอมผ้า

เลือกหน้าต่าง เสื้อไหมพรม ผ้าบาง ฯลฯ ที่สามารถซักได้

1. ใส่ผ้าในถังและปิดฝา
2. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อ "เปิด" เครื่องซักผ้า
3. เลือกโปรแกรมโดยใช้นิ้วเลือกโปรแกรม
4. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

การซัก ล้าง และปั่นหมาดจะเริ่มทันทีหลังจากนั้น ถ้าคุณต้องการหยุด ให้กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** อีกครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้เมื่อหยุด

5. ใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มไปที่ **ช่องใส่ผงซักฟอกอัจฉริยะ** ตามระดับน้ำ จากนั้นปิดฝาคอร์บ
  - คุณสามารถเลือกได้เฉพาะน้ำเย็น
  - การปั่นหมาดครั้งสุดท้ายจะทำงานเบา เพื่อป้องกันการยับ
  - ใช้ผงซักฟอกที่ระบุไว้สำหรับผ้า

## โปรแกรมซักเร็ว

โปรแกรมซักเร็วเหมาะสำหรับผ้าที่สกปรกน้อย

1. ใส่ผ้าในถังและปิดฝา
2. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อ "เปิด" เครื่องซักผ้า
3. เลือกโปรแกรมโดยใช้นิ้วเลือกโปรแกรม
4. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** โปรแกรมจะเลือกระดับน้ำโดยอัตโนมัติรอบการซัก ล้างน้ำ และปั่นหมาดจะทำงานถ้าต้องการหยุดโปรแกรม ให้กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้เมื่อหยุด
5. ใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มไปที่ **ช่องใส่ผงซักฟอกอัจฉริยะ** ตามระดับน้ำ จากนั้นปิดฝาคอร์บ

## โปรแกรมอัตโนมัติ

ใช้โปรแกรมนี้เพื่อเลือกโปรแกรมซักที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ

1. ใส่ผ้าในถังและปิดฝา
2. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อ "เปิด" เครื่องซักผ้า
3. เลือกโปรแกรมโดยใช้นิ้วเลือกโปรแกรม โปรแกรมจะเลือกระดับน้ำโดยอัตโนมัติรอบการซัก ล้างน้ำ และปั่นหมาดจะทำงานถ้าต้องการหยุดโปรแกรม ให้กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้เมื่อหยุด
4. ใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มไปที่ **ช่องใส่ผงซักฟอกอัจฉริยะ** ตามระดับน้ำ จากนั้นปิดฝาคอร์บ

## โปรแกรมสะอาดพิเศษ

สำหรับการซักอย่างสะอาดหมดจด

1. ใส่ผ้าในถังและปิดฝา
2. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อ "เปิด" เครื่อง
3. เลือกโปรแกรมโดยใช้นิ้วเลือกโปรแกรม
4. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** โปรแกรมจะเลือกระดับน้ำโดยอัตโนมัติรอบการซัก ล้างน้ำ และปั่นหมาดจะทำงานถ้าต้องการหยุดโปรแกรม ให้กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** อีกครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้เมื่อหยุด
5. เติมผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มใน **ช่องใส่ผงซักฟอกเมจิก** ตามระดับน้ำและปิดฝา


## โปรแกรมผ้าห่ม

ใช้โปรแกรมนี้สำหรับผ้าชิ้นใหญ่เช่นผ้าห่มและผ้าปูที่นอน

1. ใส่ผ้าในถังและปิดฝา
2. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อ "เปิด" เครื่องซักผ้า
3. เลือกโปรแกรมโดยใช้ปุ่มเลือกโปรแกรม
4. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**  
รอบการซัก ล้างน้ำ และปั่นหมาดจะทำงาน  
ถ้าต้องการหยุดโปรแกรม ให้กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้เมื่อหยุด
5. ใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มไปที่ **ช่องใส่ผงซักฟอกอัจฉริยะ** ตามระดับน้ำ จากนั้นเปิดฝาคกรอบ



- ห้ามซักผ้าห่มและพรมไฟฟ้า
- ม้วนผ้าที่มีขนาดใหญ่ (ผ้าห่มและผ้าปูที่นอน) ดังต่อไปนี้  
ก่อนที่จะใส่ลงในถังปั่น
- ข้อความสำหรับซักผ้าสำหรับผ้าเบาะและผ้าชิ้นใหญ่ (เช่น ผ้าแคชเมียร์  
ผ้าห่ม) เนื่องจากผ้าเหล่านี้อาจลอยขึ้นสู่ด้านบนของเครื่องซักผ้าและอาจ  
เกิดความเสียหาย



## โปรแกรมชุดเด็กอ่อน

โปรแกรมนี้จะซักผ้าชิ้นที่อ่อนนุ่มอย่าง เช่น เสื้อผ้าเด็กอ่อนและชุดชั้นใน เพื่อป้องกันเนื้อผ้าเสียหาย และเพิ่มรอบการล้างน้ำเพื่อให้อากาศหมดจด

1. ใส่ผ้าในถังและปิดฝา
2. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อ "เปิด" เครื่อง
3. เลือกโปรแกรมโดยใช้ปุ่มเลือกโปรแกรม
4. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**
  - เครื่องซักผ้าจะหมุนจานซักโดยไม่จ่ายน้ำ ตรวจหาน้ำหนักของผ้า และแสดงระดับน้ำที่เหมาะสม
  - ฟังก์ชันการซักและล้างน้ำจะรวมถึงรอบการแช่ผ้า
5. ใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มไปที่ **ช่องใส่ผงซักฟอกอัจฉริยะ** ตามระดับน้ำ จากนั้นเปิดฝาคกรอบ

## โปรแกรมล้างถังซัก

ใช้โปรแกรมนี้เพื่อล้างถังซัก เพื่อให้ถังซักสะอาดและถูกสุขอนามัย

1. ใส่ผ้าในถังและปิดฝา
2. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อ "เปิด" เครื่องซักผ้า
3. เลือกโปรแกรมโดยใช้ปุ่มเลือกโปรแกรม
4. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**
5. ใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มไปที่ **ช่องใส่ผงซักฟอกอัจฉริยะ** ตามระดับน้ำ จากนั้นเปิดฝาคกรอบ
  - ห้ามใส่ผ้าในถังซักขณะที่ทำความสะอาด เนื่องจากอาจทำให้ลื่นหรือทำให้ผ้าเสียหาย
  - เมื่อซักผ้าหลังจากการทำความสะอาดถังซัก คุณอาจพบรอยคราบ ซึ่งมาจากสารซักฟอกและสิ่งสกปรกที่ตกค้าง หลังจากการล้างถัง ให้เปิด  
รอบการล้างน้ำสองหรือสามรอบ
  - ฟังก์ชัน **แช่ผ้า** จะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
  - ระดับน้ำเริ่มต้นจะถูกเลือกไว้ที่ระดับกลาง ระหว่างสูงสุดและกลาง

# การติดตั้งเครื่องซักผ้า

## โปรแกรมตั้งเวลาล้างหน้า

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อระบุเวลาสำหรับเริ่มรอบการซัก ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณต้องการออกนอกบ้านและไม่สามารถดูแลเครื่องซักผ้าได้

1. ใส่ผ้าในถังและปิดฝา
2. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อ "เปิด" เครื่องซักผ้า
3. กดปุ่ม **ตั้งเวลาล้างหน้า**

คุณสามารถตั้งเวลาสิ้นสุดล้างหน้าโดยใช้ปุ่ม **ตั้งเวลาล้างหน้า** (ตั้งแต่ 3 ถึง 19 ชั่วโมง)

4. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** และเติมผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสมในช่องใส่ผงซักฟอก
  5. ใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มไปที่ **ช่องใส่ผงซักฟอกอัจฉริยะ** ตามระดับน้ำ จากนั้นปิดฝาคอรอบการซักจะสิ้นสุดภายในเวลาที่กำหนด
- ใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มตามระดับน้ำ จากนั้นเปิดฝาคอรอบ



- ต้องเพิ่มผงซักฟอกในช่องใส่ผงซักฟอก
- ถ้าเพิ่มผงซักฟอกลงบนผ้าโดยตรง ผ้าบางชิ้นอาจติดเนื่องจากมีการตั้งเวลาเริ่มต้นให้ล่าช้าไป
- ในกรณียกเลิกการตั้งเวลาล้างหน้า ให้กดปุ่ม **เปิด/ปิด**


## โปรแกรมการตั้งค่าล่าสุด

เมื่อใช้ฟังก์ชันนี้ คุณสามารถเลือกโปรแกรมที่ใช้งานล่าสุดได้ เมื่อคุณกดปุ่มการตั้งค่าล่าสุด โปรแกรมที่ใช้งานล่าสุดมากที่สุด 3 โปรแกรมจะปรากฏตามลำดับ โดยจะแสดงโปรแกรมที่ใช้งานล่าสุดก่อน ถ้าคุณกดปุ่มการตั้งค่าล่าสุดอีกครั้ง โปรแกรมอัตโนมัติจะปรากฏขึ้น

1. ใส่ผ้าในถังและปิดฝา
2. กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อ "เปิด" เครื่อง
3. กดปุ่ม **การตั้งค่าล่าสุด** จนกว่าโปรแกรมที่ต้องการจะปรากฏขึ้น
  - โปรแกรมที่ใช้งานล่าสุดจะปรากฏเมื่อคุณกดปุ่ม (กดได้สูงสุดสามครั้ง) ถ้าคุณกดปุ่มสี่ครั้ง โปรแกรมอัตโนมัติจะถูกเลือก ไฟสัญญาณของโปรแกรมที่เกี่ยวข้องจะกระพริบเมื่อคุณกดปุ่มการตั้งค่าล่าสุด เพื่อให้คุณสามารถยืนยันโปรแกรมที่เลือก
4. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**
  - เครื่องซักผ้าจะหมุนจานซักโดยไม่จ่ายน้ำ ตรวจหาหน้าหนักของผ้า และแสดงระดับน้ำที่เหมาะสม
5. ใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มไปที่ **ช่องใส่ผงซักฟอกอัจฉริยะ** ตามระดับน้ำ จากนั้นปิดฝาคอรอบ







## ลือคป้องกันเด็ก

ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับป้องกันเด็ก ผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่แข็งแรง

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
  2. ในการเปิดใช้ฟังก์ชันลือคป้องกันเด็ก ให้กดปุ่ม**ล้างและปั่น**หมดค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที (ถ้าฟังก์ชันลือคป้องกันเด็กทำงานได้ออนลือคป้องกันเด็กจะกระพริบ)
  3. การทำงานหลังจากเปิดใช้ฟังก์ชันลือคป้องกันเด็ก
    - แม้ว่าจะใช้ฟังก์ชันลือคป้องกันเด็กแล้ว ปุ่มทุกปุ่มจะใช้งานได้นานกว่าจะเปิดประตู
    - เมื่อคุณเปิดประตูระหว่างการเปิดใช้งานลือคป้องกันเด็ก จะมีเสียงเตือนและข้อความแสดงข้อผิดพลาด ใน 30 วินาที การระบายน้ำจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเปิดประตูภายใน 30 วินาที เครื่องจะไม่ระบายน้ำออกจนหมด (แสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาด "CL", "dE")
    - ถ้าต้องการเพิ่มน้ำหนักหลังจากเปิดใช้ฟังก์ชันลือคป้องกันเด็ก คุณจะตบปิดฟังก์ชันลือคป้องกันเด็กก่อน
  4. ในการปิดการใช้ฟังก์ชันลือคป้องกันเด็ก ให้กดปุ่ม**ล้างและปั่น**หมดค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาทีอีกครั้ง (ถ้าฟังก์ชันลือคป้องกันเด็กถูกปิดการทำงานได้ออนลือคป้องกันเด็กจะดับลง)
  5. ถัดจากการลบการแสดง "CL" หลังจากระบายน้ำเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ปิดประตูซักและเปิดเครื่อง จากนั้นเปิดขึ้นใหม่
    - ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับป้องกันการมาจับและการทำงานผิดปกติของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง หรือการกระทำของผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ไม่แข็งแรง
    - ถ้าประตูเปิดเมื่อฟังก์ชันลือคป้องกันเด็กทำงาน น้ำจะถูกระบายออกเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กจมน้ำ
    - ถัดจากการเพิ่มน้ำหนักหลังจากเปิดใช้ฟังก์ชันลือคป้องกันเด็ก คุณจะตบปิดฟังก์ชันลือคป้องกันเด็กก่อน
    - แม้ว่าจะปิดเครื่องเมื่อฟังก์ชันลือคป้องกันเด็กทำงาน จากนั้นเปิดเครื่องใหม่ ฟังก์ชันลือคป้องกันเด็กจะยังคงทำงานอยู่
- 
  - เมื่อใช้งานลือคป้องกันเด็ก แม้ว่าประตูจะปิดอยู่ แต่ถ้าประตูเปิดอยู่ เครื่องจะระบายน้ำออกภายใน 30 วินาที
  - ไม่สามารถปิดฟังก์ชันลือคป้องกันเด็กได้เมื่อ CL ปรากฏอยู่ (แต่คุณสามารถปิดฟังก์ชันลือคป้องกันเด็กได้เมื่อข้อผิดพลาด dE ปรากฏ)

## ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง (เฉพาะบางรุ่น)

คุณสามารถเลือกรอบการซักต่างๆ ได้ด้วยตนเอง  
(ตัวอย่าง) การซักเบื้องต้นสำหรับผ้าที่เปื้อนน้อย:  
เปิด/ปิด → เลือกโปรแกรมซักเร็ว → ซัก → เริ่ม/พัก

โปรแกรม	คำแนะนำ
<p>ซักอย่างเดียว</p> 	<p>กดปุ่ม เปิด/ปิด</p> <p>กดปุ่ม ซัก</p> <p>กดปุ่ม เริ่ม/พัก</p> <p>รอบการซักจะดำเนินต่อไป 15 นาที</p> <p>เมื่อกดปุ่ม <b>ซัก</b> ระหว่างการซัก คุณสามารถเปลี่ยนเวลาการซักได้ระหว่าง 6 ถึง 30 นาที</p>
<p>ล้างน้ำอย่างเดียว</p> 	<p>กดปุ่ม ล้าง</p> <p>กดปุ่ม เริ่ม/พัก</p> <p>รอบการล้างจะเกิดขึ้นหนึ่งครั้ง</p> <p>เมื่อกดปุ่ม <b>ล้าง</b> ระหว่างการซัก คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนการล้างได้ระหว่าง 1 ถึง 5 รอบ</p>
<p>ปั่นหมาดอย่างเดียว</p> 	<p>กดปุ่ม ปั่นหมาด</p> <p>กดปุ่ม เริ่ม/พัก</p> <p>เมื่อเลือกเฉพาะรอบการปั่นหมาด เวลาปั่นหมาดจะแตกต่างจากเวลาซักทั้งหมด เวลาซักเหลือทั้งหมดจะรวมถึงเวลาสำหรับการระบายน้ำและหยุดการทำงาน ดังนั้น แม้ว่าค่าเวลาทั้งสองค่าจะแตกต่างกัน อาการนี้จะไม่ถือเป็นปัญหา</p> <p>เมื่อกดปุ่ม <b>ปั่นหมาด</b> ระหว่างการปั่นหมาด คุณสามารถเปลี่ยนเวลาการปั่นหมาดได้ระหว่าง 1 ถึง 9 นาที</p>
<p>ซักและล้าง</p> 	<p>กดปุ่ม ซัก และ ล้าง</p> <p>กดปุ่ม เริ่ม/พัก หนึ่งครั้ง</p> <p>รอบการซักจะตรวจสอบปริมาณน้ำ และกำหนดเวลาในการซักและล้างโดยอัตโนมัติ</p> <p>เมื่อกดปุ่ม <b>ซัก</b> และ <b>ล้าง</b> ขณะที่เครื่องซักผ้ากำลังทำงาน จะสามารถกำหนดเวลาซักระหว่าง 6 ถึง 30 นาที และกำหนดเวลาล้างระหว่าง 1 ถึง 5 รอบ</p>
<p>ล้างและปั่นหมาด</p> 	<p>กดปุ่ม ล้าง และ ปั่นหมาด</p> <p>กดปุ่ม เริ่ม/พัก หนึ่งครั้ง</p> <p>รอบการล้างน้ำและปั่นหมาดจะทำงาน</p> <p>เมื่อกดปุ่ม <b>ล้าง</b> และ <b>ปั่นหมาด</b> ระหว่างการทำงาน จำนวนรอบการล้างจะถูกกำหนดไว้ระหว่าง 1 ถึง 5 รอบ และระยะเวลาการปั่นหมาดจะถูกกำหนดไว้ระหว่าง 1 ถึง 9 นาที</p>
<p>ซัก ล้าง และปั่นหมาด</p> 	<p>กดปุ่ม ซัก ล้าง และ ปั่นหมาด</p> <p>กดปุ่ม เริ่ม/พัก หนึ่งครั้ง</p> <p>รอบการซัก ล้างน้ำและปั่นหมาดจะทำงาน</p>

# การติดตั้งเครื่องชักผ้า

## การปฏิบัติตามข้อกำหนดในการติดตั้ง

### คำเตือนเกี่ยวกับไฟฟ้าและการลงกราวด์

เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บโดยไม่จำเป็น การเดินสายและสายกราวด์ทั้งหมดจะต้องกระทำตามข้อกำหนด National Electrical Code ANSI/NFPA, No. 70 ฉบับล่าสุด และรหัสและขอบังคับในพื้นที่ เจ้าของอุปกรณ์มีหน้าที่จัดหาบริการด้านไฟฟ้าที่เพียงพอสำหรับอุปกรณ์นี้

ห้ามใช้สายไฟสำหรับต่อ

ใช้สายไฟที่มากับเครื่องชักผ้าเท่านั้น

ขณะที่เตรียมพร้อมสำหรับการติดตั้ง โปรดตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟของคุณมีสิ่งต่อไปนี้:

- ฟิวส์หรือเบรกเกอร์
- วงจรสาขาแยกสำหรับเครื่องชักผ้าโดยเฉพาะ

เครื่องชักผ้าต้องได้รับการลงกราวด์อย่างเหมาะสม ถ้าเครื่องชักผ้าทำงานผิดปกติหรือเสียหาย การลงกราวด์จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อต โดยจะเป็นทางระบายกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันต่ำลงที่น้อยที่สุด

เครื่องชักผ้าของคูมามาพร้อมกับสายไฟที่มีปลั๊กลงกราวด์สามขา สำหรับใช้กับเต้าเสียบไฟฟ้าที่ติดตั้งและลงกราวด์อย่างเหมาะสม

ห้ามต่อสายกราวด์เข้ากับท่อพลาสติก ท่อก๊าซ หรือท่อน้ำร้อน

การเชื่อมต่อสายกราวด์อุปกรณ์อย่างไม่เหมาะสมจะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต โปรดติดตั้งช่างไฟฟ้าหรือช่างซ่อมบำรุงที่มีความชำนาญ ถ้าคุณสงสัยว่าเครื่องชักผ้ามีการลงกราวด์อย่างเหมาะสมหรือไม่ ห้ามดัดแปลงปลั๊กที่มากับเครื่องชักผ้า ถ้าไม่สามารถใช้ร่วมกับเต้าเสียบได้ โปรดให้ช่างที่มีความชำนาญเป็นผู้ติดตั้งเต้าเสียบที่เหมาะสม

### การจ่ายน้ำ

เครื่องชักผ้าของคุณจะใช้งานได้อย่างเหมาะสมเมื่อแรงดันน้ำเท่ากับ 0.05 MPa-0.78 Mpa (0.5-8.0 kg-f/cm<sup>2</sup>)

แรงดันน้ำต่ำกว่า 0.05 MPa (0.5 kg-f/cm<sup>2</sup>) อาจทำให้หัวส้วน้ำไม่ทำงาน ทำให้หัวส้วน้ำไม่สามารถปิดสนิท หรือมีฉนวน อาจทำให้เครื่องชักผ้าใช้เวลาในการเติมน้ำนานเกินกว่าที่ระบบควบคุมกำหนด ทำให้เครื่องชักผ้าปิดลง (ในระบบควบคุมมีขีดจำกัดเวลาการเติมน้ำ ได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันน้ำล้นท่วมถ้ำท่อน้ำหลวม)

ก๊อกน้ำต้องห่างไม่เกิน 4 ฟุต (122 ซม.) จากด้านหลังของเครื่องชักผ้า เพื่อให้สามารถต่อท่อจ่ายน้ำให้มากับเครื่องชักผ้าได้



คุณสามารถลดความเสี่ยงของน้ำรั่วและความเสียหายจากน้ำได้โดย:

- ติดตั้งให้ท่อน้ำอยู่ในระยะที่เอื้อมถึงได้ง่าย
- ปิดก๊อกเมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องชักผ้า
- ตรวจสอบรอยรั่วที่ข้อต่อของท่อจ่ายน้ำเป็นประจำ

ก่อนที่จะใช้เครื่องชักผ้าเป็นครั้งแรก โปรดตรวจสอบการต่อท่อและหัวส้วน้ำทั้งหมดเพื่อหารอยรั่ว

### พื้น

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด โปรดติดตั้งเครื่องชักผ้าบนพื้นที่แข็งแรงมั่นคง

ห้ามติดตั้งเครื่องชักผ้าบนที่ยกพื้นหรือโครงสร้างที่ไม่แข็งแรง

## การติดตั้งเครื่องซักผ้าของคุณ

### ขั้นตอนที่ 1

#### การเลือกที่ตั้ง


ก่อนที่จะติดตั้งเครื่องซักผ้า โปรดตรวจสอบว่าสถานที่ตั้ง:

- มีพื้นผิวแข็ง ใต้ระดับ โดยไม่มีพรมหรือวัสดุปูพื้นที่สามารถปิดกั้นการระบายอากาศและหลีกเลี่ยงการสัมผัสสะท้อน
- ควรเว้นระยะห่างระหว่างตัวเครื่องกับกำแพงอย่างน้อย 4 นิ้ว (10 ซม.)
- ห่างจากแสงแดดและไม่ถูกฝน เนื่องจากความชื้นอาจทำลายฉนวนไฟฟ้าทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อต
- มีการระบายอากาศที่เพียงพอ
- ไม่อยู่ในอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง (ต่ำกว่า 32 °F และ 0 °C)
- ห่างจากแหล่งความร้อน เช่น น้ำมันและก๊าซ
- มีพื้นที่ว่างเพียงพอที่ไม่ทำให้เครื่องซักผ้าหับสายไฟ


### ขั้นตอนที่ 2

#### การต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับข้อต่อ


ต่อปลายอีกด้านของท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่อง ไขท่อยึดตามเข็มนาฬิกาจนสุด

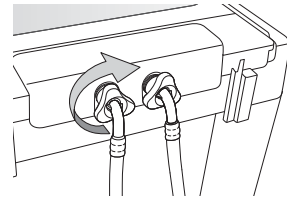

1. ถอดข้อต่อออกจากท่อจ่ายน้ำ




2. ใช้ไขควงแบบ "+-" ตลายสกรูสี่ตัวที่ตัวแปลง ถัดจากนั้น ให้นำตัวแปลงมาหมุนส่วน (b) ตามลูกศร จนมีช่องว่าง 5 มม.

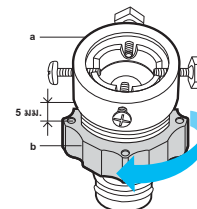



# การติดตั้งเครื่องซักผ้า

3. ต่อข้อต่อเข้ากับก๊อกน้ำโดยขันสกรูให้แน่น จากนั้น หมุน ส่วน (b) ตามลูกศร และติดตั้งส่วน (a) และ (b) เข้าด้วยกัน

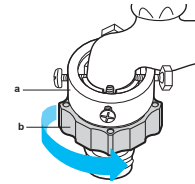


4. ให้ท่อจ่ายน้ำเข้ากับข้อต่อตัวแปลง ดึงส่วน (c) ของท่อจ่ายน้ำลง เมื่อปล่อยส่วน (c) ท่อจะต่อเข้ากับตัวแปลงโดยอัตโนมัติ พร้อมกัมมีเสียง "คลิก"

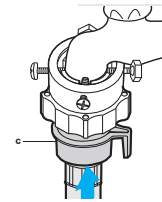

 หลังจากเชื่อมต่อแล้ว หากน้ำรั่วไหลจากท่อ ให้ทำตามขั้นตอนข้างต้นซ้ำ ใช้ก๊อกน้ำแบบทั่วไปในการจ่ายน้ำ หากก๊อกน้ำเป็นแบบเหลี่ยมหรือใหญ่เกินไป ให้นำวงแหวนออกก่อนที่จะต่อกับตัวแปลง


5. ต่อยาลอีกด้านของท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่อง ใช้ท่อตามเข็มนาฬิกาจนสุด

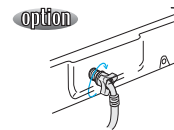

- 5-1. ต่อยาลอีกด้านของท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านบนของเครื่อง ใช้ท่อตามเข็มนาฬิกาจนสุด



- หากก๊อกน้ำมีปากเป็นเกลียว ให้ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกตามภาพ หลังจากเชื่อมต่อแล้ว หากน้ำรั่วไหลจากท่อ ให้ทำตามขั้นตอนข้างต้นซ้ำ

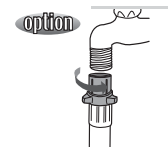







### ขั้นตอนที่ 3

#### การต่อท่อน้ำทิ้ง (ตัวเลือก)


1. กดวงแหวนข้อต่อและวางให้อยู่บนท่อระบายน้ำ

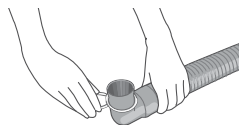

2. หลังจากวางท่อระบายน้ำในช่องระบายน้ำแล้ว ให้ต่อปลายอีกด้านของท่อเข้ากับช่องระบายน้ำของเครื่องซักผ้า

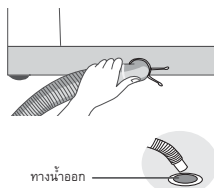

3. โปรดต่อท่อให้แน่น โดยกดวงแหวนข้อต่อ และดันให้เข้ากับทางน้ำออก
  - ความยาวของท่อน้ำทิ้งนี้สามารถปรับได้ เพื่อให้ได้ความยาวที่เหมาะสม




#### เปลี่ยนทิศทางของท่อน้ำทิ้ง

- กดที่จับของวงแหวนข้อต่อเพื่อดึงท่อน้ำทิ้งออก เปลี่ยนทิศทางของท่อน้ำทิ้งและทำตามคำแนะนำข้างต้นอีกครั้ง




#### คำแนะนำเมื่อใส่ท่อน้ำทิ้ง


1. เมื่อขยายท่อน้ำทิ้งเข้ากับอีกท่อหนึ่ง ความยาวต้องไม่เกิน 118.1 นิ้ว (3 เมตร)



2. ตรวจสอบว่าปลายท่อน้ำทิ้งต่ำกว่าระดับน้ำ เพื่อให้น้ำไหลออกอย่างเหมาะสม



3. ท่อน้ำทิ้งไม่ควรม้วนหรือบิดวงสูงเกิน 2 นิ้ว (5 ซม.)

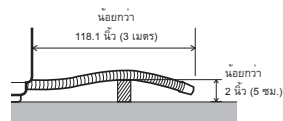

4. อย่าวางท่อน้ำทิ้งตลอดใต้เครื่องซักผ้า



# การติดตั้งเครื่องซักผ้า

## ขั้นตอนที่ 4

### การติดตั้งระบบไฟฟ้าและจัดวางเครื่องซักผ้า


1. ต่อสายไฟเข้ากับฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจรแบบสามขาที่มีการลงกราวด์อย่างเหมาะสม (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดด้านไฟฟ้าและการลงกราวด์ โปรดดูที่หน้า 14)
2. เลือกเครื่องซักผ้าเข้าสู่ที่ติดตั้ง

### การปรับขาตั้งปรับระดับ




เมื่อติดตั้งเครื่องซักผ้า ให้ตรวจสอบว่าปลั๊กไฟ พ่วงจ่ายน้ำและท่อระบายน้ำอยู่ในระยะที่เอื้อมถึงได้ง่าย

1. เลือกเครื่องซักผ้าเข้าสู่ที่ติดตั้ง
2. ปรับระดับของเครื่องซักผ้าด้วยการหมุนน็อตปรับ ดังที่แสดงในภาพ

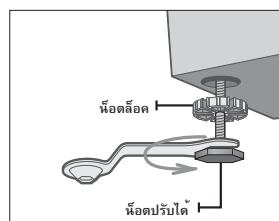

3. เมื่อเครื่องซักผ้าได้ระดับแล้ว ให้ขันน็อตล็อกโดยใช้ไขควง (-)

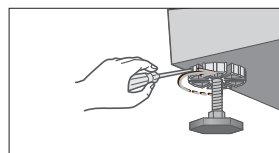


เครื่องหมายหยดน้ำ	สาเหตุ	วิธีปรับระดับ
	ด้านหน้าของเครื่องต่ำเกินไป	ปรับระดับด้วยการปรับขาตั้ง
	ด้านหลังของเครื่องต่ำเกินไป	ปรับความสูงด้วยการใช้วัสดุหนุนด้านหลัง
	ด้านซ้ายของเครื่องต่ำเกินไป	ปรับด้านขวาด้วยการใช้ขาตั้งปรับระดับที่ด้านหน้า และวัสดุหนุนด้านหลัง
	ด้านขวาของเครื่องต่ำเกินไป	ปรับด้านซ้ายด้วยการใช้ขาตั้งปรับระดับที่ด้านหน้า และวัสดุหนุนด้านหลัง

## การติดตั้งแผงป้องกันหนู (ตัวเลือก)

1. ใส่แผงป้องกันหนูในรูสำหรับประกอบที่ด้านหน้าทางส่วนปลาย



2. ถ้าใส่ยาก ให้ยกเครื่องชักผ้าขึ้นเล็กน้อย แล้วจึงใส่

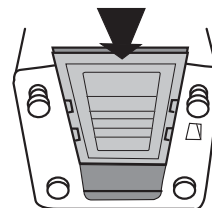

# การซักผ้า

ด้วยเครื่องซักผ้าใหม่ของคุณ สิ่งที่ยากที่สุดในการซักผ้าก็คือการตัดสินใจว่าจะซักผ้าชิ้นไหนดี

## คำแนะนำเบื้องต้น

1. ใส่ผ้าในเครื่องซักผ้า
2. ปิดประตู
3. เปิดเครื่อง
4. เติมน้ำซักฟอกและน้ำยาเพิ่มเติมในที่ใส่ (ดูหน้า 22)  
เลือกโปรแกรมและตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับผ้า (ดูหน้า 11-15) ไฟสัญญาณการซักจะสว่าง และเวลาในการซักโดยประมาณจะปรากฏในจอแสดงผล
5. กดปุ่ม เริ่ม/พัก

## คำแนะนำของผ้า


ทำตามคำแนะนำง่าย ๆ เพื่อให้ได้ผ้าสะอาด และการซักที่มีประสิทธิภาพ (สิ่งสำคัญคือคุณต้องปฏิบัติตามสิ่งต่างๆ ด้านล่างนี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหากับเครื่องหรือเสื้อผ้าเสียหาย)

ถ้าเกิดปัญหาระหว่างการซักเนื่องจากผิดพลาดของผู้ใช้ การซ่อมบำรุงจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม



ตรวจสอบผลการการดูแลผ้าเสมอก่อนที่จะซัก

- คุณสามารถใส่ผ้าแห้งที่ไม่ได้พับในถังจนเต็ม แต่อย่าใส่จนล้นถึง การใส่ผ้ามากเกินไปจะลดประสิทธิภาพ ทำให้ผ้าและเครื่องซักผ้าเสียหายเร็วและอาจทำให้เกิดรอยยับกับผ้าได้มาก
- เมื่อซักผ้าขนาดใหญ่หรือผ้าที่มีขนาดเล็กสองสามชิ้นที่ไม่ได้เต็มถัง ซักอย่างเช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ตุ๊กตา หรือเสื้อคลุม ให้เพิ่มผ้าเช็ดตัวอีกสองหรือสามผืนเพื่อให้การหมุนและการปั่นหมาดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
- ตรวจสอบว่าผ้าบางชิ้นมีสีตกหรือไม่ เติมน้ำยาซักผ้าที่ผ้าเช็ดตัวสีขาวและผ้าที่คุณไม่แน่ใจว่าสีตกหรือไม่ ขยี้ผ้าสองชิ้นเข้าด้วยกันแรงๆ ตรวจสอบว่าสีตกใส่ผ้าเช็ดตัวสีขาวหรือไม่
- โปรดใช้ความระมัดระวังกับผ้าพันคอและผ้าหน้าเข้า เนื่องจากผ้าเหล่านี้อาจเปลี่ยนสีได้ง่าย ตรวจสอบรอยเปื้อนหรือสิ่งสกปรกบางส่วน ถูเบาๆ รอยเปื้อน ให้เติมน้ำซักฟอกในผ้าและเช็ดรอยเปื้อนออกในทิศทางเดียว รอยเปื้อนดินและทรายอาจทำให้ผ้าที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายและทำให้การซักไม่สะอาดเท่าที่ควร
- ถ้ามักสกปรกมาก ให้นำออกมาซักแยกต่างหาก เนื่องจากสิ่งสกปรกอาจเปื้อนไปกับผ้าอื่น
- ก่อนที่จะซักผ้าต่อไปนี้ ควรใช้ผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผ้าแรงที่แขนเสื้อ ปกเสื้อ สบเสื้อ และกระเป๋าก่อน ผ้าที่มีการอัดขึ้นซึ่งติดเย็บจากผ้าขนสัตว์ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษด้วยการมัดไว้ด้วยกัน (ใช้ด้าย) ก่อนซัก และนำด้ายออกหลังจากที่ผ้าแห้งแล้ว
- โลหะบนเสื้ออาจทำให้เกิดความเสียหายกับผ้าและถังซักได้ กลับผ้าที่มีกระดุมและเสื้อผ้าที่มีลายปักก่อนที่จะซัก ถ้าไม่รู้สึกปลอดภัยเปิดไว้ขณะซัก ถังปั่นอาจเสียหายได้ โปรดระบุขีดเปิดไว้ก่อนที่จะซักผ้า
- เสื้อผ้าที่มีเชือกยาวอาจพันกับผ้าชิ้นอื่น และอาจทำให้ผ้าเสียหาย โปรดมัดเชือกไว้ก่อนที่จะซัก โปรดมัดเชือกไว้ก่อนที่จะซักผ้า
- กลับข้างผ้าบางก่อนที่จะซัก

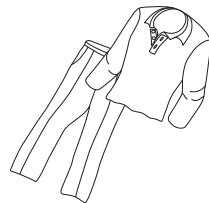




- ชักผ้าสีดำและผ้าขนหนูที่ทอจากผ้าฝ้ายแยกต่างหาก ถ้าชักรวมกัน ผ้าขนหนูอาจสะสมสิ่งสกปรก โปรดตรวจสอบก่อนชัก ตรวจสอบก่อนที่จะชัก
- กัดผ้ามัน เสื้อผ้าที่ลอยน้ำ หรือยีนส์ไม่ไหลย่น ถ้าผ้าลอยขึ้นด้านบน ให้หยุดเครื่องชักผ้าโดยกดปุ่ม **เริ่ม/พัก** และกดผ้าลงด้านล่างจนชุ่มน้ำ ถ้าผ้ายังลอยขึ้นมาจะชัก อาจทำให้ผ้าและเครื่องชักผ้าเสียหาย ตลอดจนทำให้ผลการชักไม่เป็นที่น่าพอใจ



ตรวจสอบในกระเป๋าก่อนชัก กับติดผมและเหรียญอาจทำความเสียหายให้กับทั้งผ้าและเครื่องชักผ้า สิ่งสำคัญคือคุณต้องตรวจสอบสิ่งของในกระเป๋าและนำออกให้หมด

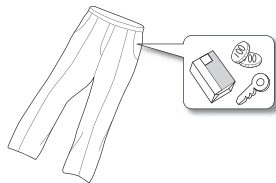

### ห้ามชักสิ่งต่อไปนี้

- ผ้าที่เสียบรูปได้ง่าย แม้ว่าจะใช้วิธีแช่ผ้าเพียงอย่างเดียวก็ตาม
- เนคไท เสื้อชั้นในสตรี แจ็กเก็ต สูท เสื้อโค้ทที่ทำจากเรยอนและเส้นใยผสมอื่นๆ จะเสียบรูปได้ง่าย (เช่น หดและสีตก)
- ผ้าที่ถักทอให้มีรอยยับ รอยพิมพ์ หรือมีเรซิน จะเปลี่ยนรูปได้ง่ายเมื่อแช่น้ำ
- ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนเสียง ทำจากผ้า ขนสัตว์ ไหม หนึ่ง เครื่องประดับเสื้อผ้าที่ทำด้วยหนัง ตลอดจนเครื่องประดับอื่นๆ
- ห้ามชักผ้ากันน้ำ (เช่น ชุดเล่นสกี ผ้าและเสื้อแผ่นรองพื้น) เนื่องจากอาจทำให้ผ้าหลุดออกมา หรือทำให้เครื่องชักผ้าสันนิษฐานผิดปติ ซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหรือทำความเสียหายให้กับเครื่องชักผ้า พื้นหรือผ้าได้ เมื่อถึงชักหมุน น้ำจะเข้าไปอยู่ในผ้าที่กันน้ำและอาจรวมตัวกันอยู่ตามมุม ทำให้เกิดการสะสมและเชื้อ นอกจากนี้ ผ้าจะลอยขึ้นและอาจหลุดออกจากถังชักและทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้



### ใช้ถุงตาข่ายชักผ้าเพื่อชักสิ่งต่อไปนี้

- ใช้ถุงตาข่ายที่มีขายโดยทั่วไป
- ใส่ผ้าที่บอบบางในถุงใส่ผ้าสำหรับชัก
- ผ้าแคชเมียร์และผ้าที่มีน้ำหนักเบาแต่มีปริมาตรมาก (เช่น ผ้าประดับลูกไม้ ชุดชั้นใน ถุงน่องในลอน ผ้ายสังเคราะห์ เป็นต้น) อาจลอยขึ้น และทำให้ผ้าได้รับความเสียหาย และทำให้เครื่องชักผ้าเกิดปัญหขึ้นได้ โปรดใช้ตาข่ายสำหรับชักผ้าหรือชักแยกต่างหาก
- ใส่ผ้าที่มีเชือกยาวๆ ผ้าลูกไม้ ผ้าปูที่นอน ผ้าขนสัตว์ ในถุงชักผ้าก่อนที่จะชักทุกครั้ง




# การซักผ้า

## ข้อมูลผงซักฟอกและสารเพิ่มเติมต่าง ๆ

### การใช้ผงซักฟอกแบบใด

ใช้ผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผ้า ห้ามใช้สบู่เนื่องจากจะทำให้ถังซักสกปรก

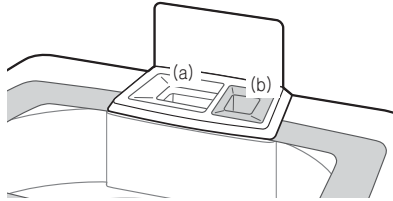


#### ช่องใส่ผงซักฟอก (a)



- การผสมซักฟอกชนิดผงไปทีผ้าโดยตรงจะทำให้ผ้าเปลี่ยนสี โปรดใส่ผงซักฟอกในช่องใส่ผงซักฟอก
- เมื่ออุณหภูมิหรือแรงดันน้ำต่ำเกินไปหรือมีการจ่ายเฉพาะน้ำร้อนเท่านั้น ผงซักฟอกอาจละลายได้ไม่หมด
- โปรดอย่าใส่สิ่งแปลกปลอมลงในช่องใส่ผงซักฟอก ช่องใส่ผงซักฟอกอาจเกิดการอุดตันได้
- ขอแนะนำให้เติมผงซักฟอกในช่องใส่ผงซักฟอกก่อนเริ่มการซัก



- เมื่อใช้ช่องใส่ผงซักฟอกอัจฉริยะ คุณสามารถละลายผงซักฟอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันผงซักฟอกที่ไม่ละลายตกค้างในผ้า

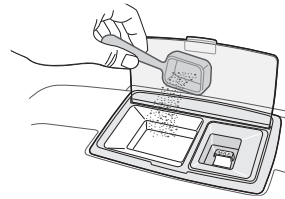

#### เมื่อต้องการเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม (b)

- เติมน้ำยาปรับผ้านุ่มให้ต่ำกว่าเส้นบอกระดับ (สูงสุด)
- หลังจากเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มแล้ว ให้ปิดฝาครอบ การไม่ทำตามคำแนะนำอาจส่งผลให้น้ำกระเด็นออกมาจากช่องในบริเวณที่มีแรงดันน้ำประปาสูง
- น้ำยาปรับผ้านุ่มจะถูกเติมลงในน้ำโดยอัตโนมัติในรอบการล้างครั้งสุดท้าย


โปรดเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องก่อนเริ่มใช้เครื่องซักผ้า



- เติมน้ำยาปรับผ้านุ่มปกติ (ถ้าคุณเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มสำหรับเครื่องซักผ้าแบบถังหรือเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มแบบขนหนียว ช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มอาจเบี่ยงหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มอาจตกค้างในช่อง)



- สำหรับน้ำยาปรับผ้านุ่มที่มีการกั้นตัวสูง น้ำยาปรับผ้านุ่มอาจไม่ถูกเติมลงในน้ำในบริเวณที่มีแรงดันน้ำประปาต่ำ ให้เติมน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในถังซักโดยตรง เนื่องจากน้ำยาปรับผ้านุ่มจะไม่ถูกเติมลงในถังโดยอัตโนมัติ

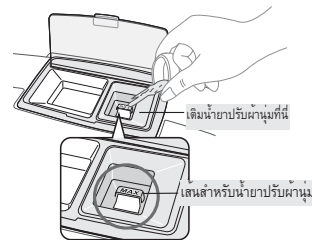



## การซักครั้งแรก

ก่อนเริ่มต้นการซัก โปรดตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:

1. ต่อบนตู้ซักผ้าเข้ากับก๊อกน้ำ เปิดก๊อกน้ำ ต่อสายไฟของเครื่องซักผ้า ตรวจสอบว่าท่อระบายน้ำอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
2. ตรวจสอบว่าท่อทั้งนี้ได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม

ก่อนที่จะซักผ้าเป็นครั้งแรก คุณต้องเปิดเครื่องให้ทำงานครบทุกขั้นตอนโดยไม่ใส่ผ้า

1. กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
2. เปิดช่องใส่ผงซักฟอกและใส่ผงซักฟอกเล็กน้อย
3. เปิดน้ำเข้าสู่เครื่องซักผ้า
4. กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

ซึ่งจะเป็นการทิ้งน้ำที่หลงเหลืออยู่จากการทดสอบเครื่องของผู้ผลิต

## ฟังก์ชันตรวจสอบอัตโนมัติ

เครื่องซักผ้าของคุณมีฟังก์ชันการตรวจสอบอัตโนมัติซึ่งจะตรวจจับปริมาณน้ำและปรับระดับน้ำ เวลาซัก รอบการล้างและเวลาในการปั่นหมาดที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ



ไม่สามารถใช้กับโปรแกรมแช่ผ้าหรือผ้าขนสัตว์

### หมายเหตุพิเศษ!

หลังจากเปิดเครื่อง เลือกโปรแกรม และกดปุ่ม **เริ่ม/พัก** แผ่นซักผ้าจะเริ่มหมุนโดยไม่มีน้ำ การทำงานนี้เกิดขึ้นเพื่อตรวจสอบปริมาณน้ำที่อยู่ในถังซัก ซึ่งไม่ใช่ปัญหาของเครื่อง หลังจากขั้นตอนนี้แล้ว โปรแกรมจะปล่อยน้ำเข้าสู่เครื่องโดยอัตโนมัติ



# การทำความสะอาดและดูแลรักษา เครื่องซักผ้า


การทำความสะอาดของเครื่องซักผ้าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง หลีกเลี่ยงการซ่อมบำรุงที่ไม่จำเป็น และยืดอายุการใช้งาน

## รักษาความสะอาดถึงซัก


เมื่อใช้เครื่องซักผ้าในสภาพแวดล้อมที่ชื้น เป็นเวลานานๆ แบคทีเรียจากอากาศอาจเกาะตัวที่ถังซักและกลายเป็นรอบคราบสีดำ (เชื้อรา) ทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์ โปรดรักษาความสะอาดและสุขอนามัยของถัง

## การทำความสะอาดตัวกรองท่อย้ำน้ำ


1. นำตัวกรองออกและล้างให้สะอาด

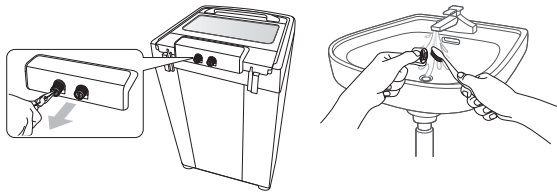


2. ใส่ตัวกรองกลับเข้าที่ และต่อท่อย้ำน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้า

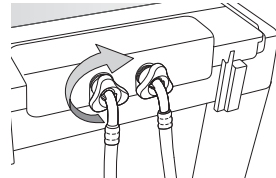

3. ตรวจสอบว่าไม่มีรอยรั่ว ตรวจสอบว่าท่อเชื่อมต่ออย่างแน่นหนา

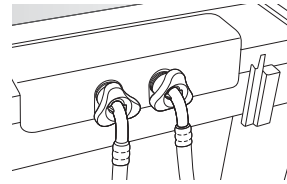

4. เมื่อใช้น้ำเย็นเพียงอย่างเดียว ให้ใช้ฝาปิดช่องท่อย้ำน้ำร้อน การไม่ทำตามคำแนะนำอาจเกิดปัญหาน้ำรั่วจากช่องท่อย้ำน้ำร้อนได้

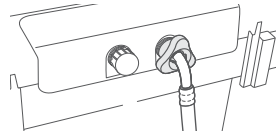





## การทำความสะอาดตัวกรอง

ทำความสะอาดตัวกรองบ่อยๆ เพื่อให้เครื่องซักผ้าสะอาด


1. ดันและดึงส่วนบนของตัวกรองอัจฉริยะลงพร้อมๆ กัน

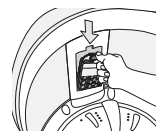

2. เปิดฝาครอบตามที่แสดงในภาพ

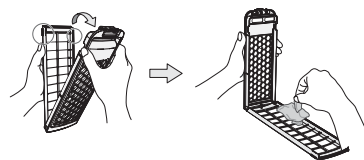

3. ทำความสะอาดตัวกรองอัจฉริยะ

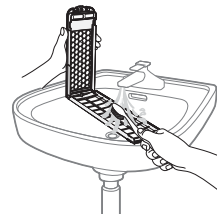

4. ปิดฝาและใส่ส่วนล่างของตัวกรองในถังก่อน จากนั้นดันตัวกรองให้มีเสียง "คลิก"



# การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล

ตรวจสอบสิ่งต่อไปให้ถ้าเครื่องซักผ้าของคุณ...

ปัญหา	ตรวจสอบและการแก้ไข
ไม่มีพลังงานไฟฟ้า	ตรวจสอบว่าระดับแรงดันไฟฟ้าเป็นปกติหรือไม่
	ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กเครื่องซักผ้าแล้วหรือไม่ ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กอย่างเหมาะสมหรือไม่
	ตรวจสอบว่าท่อน้ำทิ้งไม่พับหรืองอ
	ตรวจสอบว่าท่อน้ำทิ้งไม่อุดตัน
ไม่ทำงาน	ผ้าปิดเครื่องซักผ้าเปิดอยู่หรือไม่ ➡ ปิดผ้า
	กดปุ่ม พัก ไว้หรือไม่ ➡ กดปุ่ม เริ่ม/พัก อีกครั้ง และตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าทำงานต่อหรือไม่
	มีน้ำในถังสูงถึงระดับหรือไม่ ➡ หากแรงดันน้ำต่ำ เครื่องซักผ้าจะรอเป็นเวลานานขึ้น ก่อนที่จะเริ่มทำงาน
	ก๊อกปิดอยู่หรือไม่ ➡ เปิดก๊อกเพื่อปล่อยน้ำ
ท่อน้ำทิ้งและถังปั่นหมาดมีน้ำแข็งจับ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ใช้น้ำร้อนที่ก๊อกน้ำที่มีน้ำแข็งเกาะ และดึงท่อน้ำทิ้งออก นำไปแช่ในน้ำร้อน</li> <li>• เทน้ำร้อนในถังปั่นเป็นเวลาประมาณ 10 นาที</li> <li>• วางผ้าชุบน้ำร้อนบนขอบของท่อน้ำทิ้ง</li> <li>• ถาละลายน้ำแข็งที่ท่อน้ำทิ้งแล้ว ให้ต่อเข้าที่และตรวจสอบว่าการระบายน้ำอย่างเหมาะสมหรือไม่</li> </ul>
น้ำรั่วจากข้อต่อท่อจ่ายน้ำ	ถ้าส่วนที่ต่อกับก๊อกน้ำหลวม น้ำอาจรั่วออกมา ➡ ประกอบใหม่อีกครั้ง (โปรดดูที่หัวข้อ "การต่อท่อจ่ายน้ำ")
	ตรวจสอบว่ายางของท่อจ่ายน้ำอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ➡ หมุนให้แน่นอีกครั้ง
	ท่อจ่ายน้ำพับงอหรือไม่ ➡ จัดท่อให้ตรง
	ถ้าแรงดันน้ำมากเกินไป น้ำอาจรั่วได้ ➡ หมุนก๊อกเพื่อปิดเล็กน้อย
	น้ำรั่วจากก๊อกหรือไม่ ➡ ซ่อมก๊อกน้ำ เครื่องไม่จ่ายน้ำ
	คุณกดปุ่ม เริ่ม/พัก หลังจากเลือกแหล่งจ่ายน้ำหรือไม่ ➡ คุณต้องกดปุ่ม เริ่ม/พัก เพื่อให้มีการจ่ายน้ำ ให้กดปุ่ม เริ่ม/พัก กดปุ่ม เริ่ม/พัก
เมื่อน้ำไม่ไหลออกมา	ตรวจสอบว่าก๊อกน้ำเปิดอยู่ ➡ เปิดก๊อกน้ำ
	ตรวจสอบว่าถุงตัวกรองที่ข้อต่อท่อจ่ายน้ำมีสิ่งสกปรกอุดตันหรือไม่ ➡ ทำความสะอาดตัวกรอง โดยใช้แปรงสีฟันขัด ตรวจสอบว่าก๊อกน้ำเปิดอยู่ ➡ ถ้าน้ำไม่ไหล ให้เปิดก๊อกน้ำและเปิดเครื่อง

ปัญหา	ตรวจสอบและการแก้ไข
การปั่นมีเสียงดังและเครื่องสั่น	ตรวจสอบว่าผ้ากระจายอยู่ในถังอย่างสมดุล ➡ จัดให้ผ้ากระจายออก และเริ่มต้นใหม่
	ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าตั้งอยู่บนพื้นที่แน่นหนาและได้ระดับ ➡ ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าได้ระดับ
	ตรวจสอบว่าขาตั้งปรับระดับหลวมหรือไม่ ➡ ปรับขาตั้งปรับระดับเพื่อให้เครื่องซักผ้าอยู่ในแนวระนาบ
	ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าไม่ได้มีสิ่งของที่ไม่จำเป็นล้อมรอบหรือฝังอยู่ ➡ นำสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากเครื่องซักผ้า

# การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล

## รหัสข้อมูล

เมื่อเครื่องซักผ้าทำงานผิดปกติ คุณอาจพบรหัสข้อมูลในจอแสดงผล ในกรณีนี้ ให้ตรวจสอบตารางต่อไปนี้และลองใช้วิธีแก้ไขที่แนะนำก่อนที่จะติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

สัญลักษณ์ของรหัส	ตรวจสอบ
SE	<p>รหัสนี้จะปรากฏพร้อมกับเสียงเตือนถ้าน้ำไม่ไหลหลังจากผ่านไประยะ 30 นาทีแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบว่าท่อน้ำที่อุดตันเนื่องจากสิ่งแปลกปลอมหรือไม่</li> <li>กดปุ่ม เริ่ม/พัก เพื่อเริ่มการทำงานต่อ</li> </ul>
UE	<p>รหัสนี้จะปรากฏถ้าการปั่นหมาดไม่ทำงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบว่ามีการดันผ้าไปด้านเดียวหรือไม่</li> <li>ตรวจสอบว่าติดตั้งเครื่องซักผ้าได้สมดุลหรือไม่</li> </ul>
4E	<p>รหัสนี้จะปรากฏพร้อมกับเสียงเตือนถ้าน้ำระดับน้ำไม่เปลี่ยนหลังจากผ่านไประยะ 10 นาทีแล้ว และรหัสนี้จะปรากฏพร้อมกับเสียงเตือนถ้าการจ่ายน้ำไม่เสร็จสิ้นหลังจากผ่านไประยะ 60 นาทีแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบว่าก๊อกน้ำประปาเปิดอยู่หรือไม่ มีการจ่ายน้ำประปาหรือไม่ และท่อน้ำประปามีน้ำแข็งเกาะหรือไม่</li> <li>ตรวจสอบว่าปริมาณน้ำประปาที่จ่ายออกมาไม่น้อยเกินไปหรือไม่</li> <li>ตรวจสอบว่าไส้กรองท่อน้ำที่ต่อกับช่องมีการอุดตันเนื่องจากสิ่งแปลกปลอมหรือไม่</li> <li>กดปุ่ม เริ่ม/พัก เพื่อเริ่มการทำงานต่อ</li> </ul>
OE	<p>รหัสนี้จะปรากฏเมื่อฝาเครื่องเปิดอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบว่าฝาเครื่องเปิดอยู่หรือไม่</li> <li>เมื่อต้องการเริ่มทำงานต่อ ให้เปิดและปิดฝาเครื่อง</li> <li>ถ้าคุณเปิดฝาเครื่องเมื่อฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็กทำงานอยู่ 'CL' จะปรากฏขึ้น เมื่อต้องการเริ่มทำงานต่อ ให้ปิดแล้วเปิดเครื่องอีกครั้ง</li> </ul>
CL	<p>รหัสนี้จะปรากฏเมื่อฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็กทำงานอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็กใช้สำหรับป้องกันเด็กตกลงในถังซักและจนน้ำ</li> <li>หลังจากเปิดฝาเครื่องไปแล้ว 30 วินาทีในขณะที่ฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็กทำงานอยู่ 'CL' จะปรากฏขึ้นและเครื่องซักผ้าจะไม่ทำงาน (ถ้ามีน้ำอยู่ในถังซัก น้ำจะไหลออกโดยอัตโนมัติ)</li> <li>เมื่อต้องการเริ่มทำงานต่อ ให้ปิดฝาเครื่อง แล้วปิดและเปิดเครื่องอีกครั้ง</li> <li>เมื่อต้องการยกเลิกฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็กในขณะนี้ไม่มีการแสดง 'CL' ให้กดปุ่มล้างและปั่นหมาดค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วินาที</li> </ul>
<div> <div>OE PE CE CE CE</div> <div>OE CE PE CE</div> <div>(รหัสข้อมูลอื่น ๆ)</div> </div>	<p>ผลิตภัณฑ์อาจไม่ทำงาน ในกรณีนี้ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการของ Samsung Electronics ที่อยู่ใกล้เคียงที่สุด</p>

# ข้อมูลจำเพาะ

## ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	WA16GWS
น้ำหนักสูงสุดสำหรับผ้าแห้งเป็นหน่วย กก.	14 กก.
ประเภทการซัก	ประเภทการหมุน
การใช้พลังงานไฟฟ้า	600 วัตต์
ขนาด (มม.)	647 x 688 x 1037 (มม.)
น้ำหนัก	49 กก.
ระดับน้ำมาตรฐาน	83 ลิตร
แรงดันน้ำ	0.05MPa ~ 0.78 Mpa (0.5 ~ 8.0 kg-f/cm2)
การใช้น้ำ	240 ลิตร
ความเร็วในการปั่นหมาด	700 รอบต่อนาที

# บันทึก

---

# บันทึก

---



ถ้าคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็น

ประเทศ	โทรศัพท์	หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>

เลขที่. DC68-02685N\_TH